SAMSUNG

SGH-M310
Brugervejledning

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.
Bluetooth QD ID: B013791

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18424A
Danish. 05/2008. Rev. 1.0

Isætte SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batterilåget, og sæt SIM-kortet i telefonen.

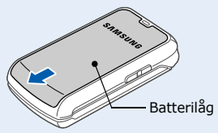

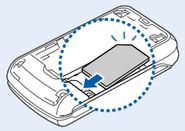

2. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

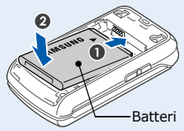

Oplade batteriet

1. Slut den medfølgende oplader til telefonen og en stikkontakt.

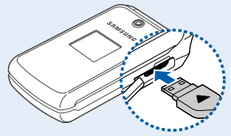





2. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

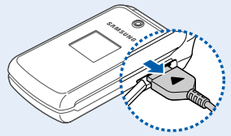

Bemærk: Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før rejseadapteren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Udseende og tastfunktioner

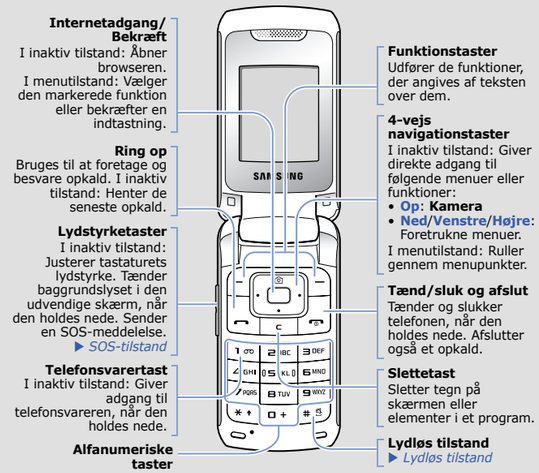
Internetadgang/ Bekræft
I inaktiv tilstand: Åbner browseren.
I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
Ring op
Bruges til at foretage og besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter de seneste opkald.
Lydstyreknapper
I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. Tænder baggrundslyset i den udvendige skærm, når den holdes nede. Sender en SOS-meddelelse.
▶ SOS-tilstand
Telefonsvarertast
I inaktiv tilstand: Giver adgang til telefonsvareren, når den holdes nede.
Alfanumeriske taster
Funktionstaster
Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem.
4-vejs navigationstaster
I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til følgende menuer eller funktioner:
• Op: Kamera
• Ned/Venstre/Højre: Foretrukne menuer.
I menutilstand: Ruller gennem menupunkter.
Tænd/sluk og afslut
Tænder og slukker telefonen, når den holdes nede. Afslutter også et opkald.
Slettetast
Sletter tegn på skærmen eller elementer i et program.
Lydløs tilstand
▶ Lydløs tilstand

Lydløs tilstand I inaktiv tilstand: Hold # nede for at slå alle lyde fra på telefonen. Holdes nede igen for at afslutte.

SOS-tilstand Med telefonen lukket: Tryk fire gang på lydstyrketasten for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede telefonnumre. Når SOS-meddelelsen er sendt, skifter telefonen til SOS-tilstand og modtager kun opkald fra registrerede modtagere. Når du modtager et opkald fra en SOS-modtager, besvarer telefonen automatisk opkaldet. Tryk på for at afslutte SOS-tilstand.

Skærm

Telefonen er i inaktiv tilstand, når du ikke taler eller bruger en menu. Du skal være i inaktiv tilstand for at ringe op til et nummer.

Telefonen viser følgende statusikoner øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	GPRS-netværk (2.5G)
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G)
	Overfører data på GPRS-netværk (2.5G)
	Igangværende opkald
	Forbindelse til sikker webside
	Forbindelse til pc
	Viderestilling er aktiveret
	Hjemmezone
	Arbejdszone
	Roamingnetværk
	Ny meddelelse
	Ny telefonsvarer-meddelelse

Ikon	Beskrivelse
	SOS-funktion aktiveret
	Bluetooth er aktiv
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -headset tilsluttet
	Alarm indstillet
	FM-radio til
	Lydløs tilstand (Harpekoncert)
	Lydløs tilstand (Lyd fra)
	Telefonen er indstillet til at vibrere
	Hvisketilstand under opkald
	Lydløs tilstand under opkald
	Batteriniveau

Tænde og slukke telefonen

1. Hold nede i mere end ét sekund for at tænde telefonen.
2. Hold nede i over to sekunder for at slukke telefonen.

Skifte sprog

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
3. Vælg et sprog.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på .
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på funktionstasten **Besvar** eller for at besvare et opkald.
   Tryk på funktionstasten **Afvis** eller for at afvise opkaldet.
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Lydstyrke ved indgående opkald**.
3. Tryk på **Venstre** eller **Højre** for at justere lydstyrken.
4. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Under et opkald kan du indstille højtalerens lydstyrke ved at trykke på lydstyrketasterne.

Skifte ringetone for opkald

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
3. Vælg en ringekategori → en ringetone, og tryk på funktionstasten **Gem**.

Foretage genkald

1. Tryk på i inaktiv tilstand.
2. Tryk på **Venstre** eller **Højre** for at vælge en opkaldstype.
3. Tryk på **Op** eller **Ned** for at rulle til det ønskede nummer.
4. Tryk på for at ringe op til nummeret.

Bruge menuerne

Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand for at åbne hovedmenuen.

Teksten i skærmens nederste hjørner viser funktionstasternes aktuelle funktioner. Tryk på den venstre ( ) eller højre funktionstast ( ) for at udføre de viste funktioner.

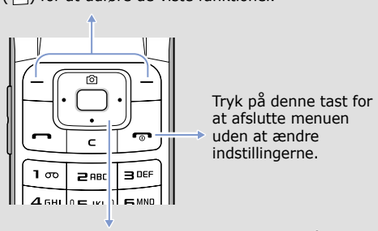

Brug 4-vejs navigationstasterne som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer. **Op** er fast genvejstast til **Kamera**.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
3. Vælg en tast.
4. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Sådan vælges eller ændres en menu eller funktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller .
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du finde den ønskede menu ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller for at åbne en undermenu.
   Gentag dette trin, hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer.
4. Tryk på navigationstasterne for at finde den ønskede indstilling.
5. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller for at bekræfte den valgte indstilling.

Genvejsnumre

Ved hjælp af genvejsnumre kan du hurtigt åbne den ønskede menu. Genvejsnummeret vises foran menunavnet i menutilstand.

Menuoversigt

1. Opkaldsfunktioner
- 1.1 Alle opkald
- 1.2 Ubesvarede opkald
- 1.3 Udgående opkald
- 1.4 Indgående opkald
- 1.5 Slet alle
- 1.6 Opkaldsstyring

2. Telefonbog
- 2.1 Find kontaktperson
- 2.2 Tilføj ny kontaktperson
- 2.3 Gruppe
- 2.4 Hurtigopkald
- 2.5 Mit visitkort
- 2.6 Egne numre
- 2.7 Styrefunktioner
- 2.8 Tjenestenummer*

3. Programmer
- 3.1 Alarm
- 3.2 Diktafon
- 3.3 FM-radio
- 3.4 Browser**
- 3.5 Java World
- 3.6 Notat
- 3.7 Verdensur
- 3.8 Lommeregner
- 3.9 Omregning
- 3.10 Nedtæller
- 3.11 Stopur
- 3.12 SIM-AT*

4. Browser/Google**

5. Meddelelser
- 5.1 Opret meddelelse
- 5.2 Mine meddelelser
- 5.3 Skabeloner
- 5.4 Slet alle
- 5.5 Indstillinger
- 5.6 SOS-meddelelser
- 5.7 Hukommelsesstatus

6. Filhåndtering
- 6.1 Billeder
- 6.2 Lyde
- 6.3 Andre filer
- 6.4 Hukommelsesstatus

7. Kalender

8. Kamera

9. Indstillinger
- 9.1 Tid og dato
- 9.2 Telefonindstillinger
- 9.3 Skærmindstillinger
- 9.4 Lydindstillinger
- 9.5 Lysindstillinger
- 9.6 Netværks-indstillinger
- 9.7 Bluetooth
- 9.8 Sikkerhed
- 9.9 Forbindelses-indstillinger
- 9.10 Hukommelses-status
- 9.11 Nulstil indstillinger

* Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

** Hvis tjenesten **Google** ikke er tilgængelig, vises **Browser** ikke under **Programmer**, men i menu 4.

Indtaste tekst

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på *, og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit land.
- Tryk på * for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på #, og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

T9-tilstand

1. Tryk på **2** til **9** for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.
   Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændrer sig muligvis, når du trykker på en tast. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "Hej" i T9-tilstand, skal du trykke på **4**, **3** og **5**.
2. Tryk på **0** for at få vist alternative ordvalg.
3. Tryk på # for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

ABC-tilstand

Tryk på tasten med det ønskede bogstav, én gang for det første bogstav, to gange for det andet, osv.
Eksempel: Tryk tre gange på **2** for at indtaste et "C" og to gange på **5** for at indtaste et "K".

Taltilstand

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symboltilstand

Tryk på de taster, der svarer til det symbol, som du vil indsætte, og tryk på funktionstasten **OK**. Du kan trykke på navigationstasterne for at rulle til et symbolsæt.

Tip til indtastning af tekst

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på **C** for at slette ét tegn ad gangen. Hold **C** nede for at slette alle tegn.
- Tryk på **#** for at indsætte et mellemrum.
- Tryk flere gange på **1** for at bruge tegnsætning i T9- eller ABC-tilstand.

Sende en tekstmeddelelse

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
3. Indtast teksten.

   Tryk på funktionstasten **Indstil.**, og vælg **Sprog** → et sprog for at skifte sprog.
4. Tryk på funktionstasten **Indstil.**, og tilføj elementer ved hjælp af følgende funktioner:
   - **Indsæt**: Tilføj tekstskabeloner, kontaktpersoner eller bogmærker.
   - **Tilføj billede**: Tilføj billeder.
   - **Tilføj animation**: Tilføj humørikoner eller animationer.
   - **Tilføj melodi**: Tilføj lyde.
   - **Vedhæft**: Vedhæft en kontaktperson, et kalenderelement, et notat eller en opgave.
5. Tryk på funktionstasten **Indstil.**, og vælg **Send kun** eller **Gem og send**.
6. Indtast et modtagernummer.
7. Tryk på ▭ for at sende meddelelsen.

Tage et billede

1. Tryk på **Op** i inaktiv tilstand.
2. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
3. Tryk på ▭ for at tage et billede.
4. Tryk på funktionstasten **Nyt** for at tage et nyt billede, eller tryk på **C** for at slette billedet.

Bemærk: Når du har taget et billede, kan du kun gemme det, hvis der er ledig hukommelse på telefonen. Slet gamle billeder for at frigøre hukommelse.

Oversigt over funktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens funktioner.

Menu	Beskrivelse
Menu > Opkaldsfunktioner > Alle opkald, Ubesvarede opkald, Udgående opkald eller Indgående opkald	Få vist de seneste udgående, indgående og ubesvarede opkald.
Menu > Opkaldsfunktioner > Slet alle	Slet opkaldslister for hver type opkald eller alle på en gang.
Menu > Opkaldsfunktioner > Opkaldsstyring	Få vist varigheden af de seneste udgående og indgående opkald og prisen for dine opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Du kan også lave en liste over de telefonnumre, som du vil afvise opkald fra.
Menu > Telefonbog > Find kontaktperson	Søg efter kontaktpersoner i Telefonbog.
Menu > Telefonbog > Tilføj ny kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.
Menu > Telefonbog > Gruppe	Opret en gruppe, og vælg en ringetone eller et billede for indgående opkald fra gruppens medlemmer. Du kan også ændre gruppens navn.
Menu > Telefonbog > Hurtigopkald	Opret hurtigopkaldsnumre for de numre, som du ringer mest til.
Menu > Telefonbog > Mit visitkort	Opret et visitkort, og send det til andre.
Menu > Telefonbog > Egne numre	Få vist dine telefonnumre, eller giv dem navne.
Menu > Telefonbog > Styrefunktioner	Kopier eller flyt alle kontaktpersoner på SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt. Du kan også få vist hukommelsesoplysninger for kontaktpersoner i Telefonbog.
Menu > Telefonbog > Tjenestenummer	Åbn en liste over de tjenestenumre, som din tjenesteudbyder har oprettet.
Menu > Programmer > Alarm	Indstil en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.
Menu > Programmer > Diktafon	Optag stemmenotater, og lyt til dem.
Menu > Programmer > FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio. Først skal du tilslutte en høretelefon, der fungerer som antenne.
Menu > Programmer > Browser	Start og konfigurer browseren. Dette punkt vises i menu 4 afhængigt af din tjenesteudbyder.
Menu > Programmer > Java World	Åbn integrerede Java-spil og overførte Java-programmer.
Menu > Programmer > Notat	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Menu > Programmer > Verdensur	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Menu > Programmer > Lommeregner	Udfør almindelige regnefunktioner.
Menu > Programmer > Omregning	Foretag forskellige omregninger, f.eks. valuta og temperatur.
Menu > Programmer > Nedtæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Menu > Programmer > Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
Menu > Programmer > SIM-AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Dette punkt findes muligvis med et andet navn afhængigt af dit SIM-kort.
Menu > Browser eller Google	Afhængigt af dit land og din tjenesteudbyder har du muligvis en af disse menuer: • Browser: Opret forbindelse til nettet, og indlæs udbyderens hjemmeside. • Google: Opret forbindelse til nettet, og start søgemaskinen Google.
Menu > Meddelelser > Opret meddelelse > Tekstmeddelelse eller Multimediemeddelelse	Opret og send meddelelser til andre mobiltelefoner.
Menu > Meddelelser > Mine meddelelser	Åbn indgående meddelelser, udgående meddelelser og meddelelser, der ikke kunne sendes.
Menu > Meddelelser > Skabeloner	Færdige skabeloner eller ofte brugte meddelelser.
Menu > Meddelelser > Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesmappe eller alle meddeleleser på en gang.
Menu > Meddelelser > Indstillinger	Indstil funktioner til brug af meddelelsestjenester.
Menu > Meddelelser > SOS-meddelelser	Aktiver SOS-meddelelsesfunktionen. Indtast modtagere, og vælg en gentagelsestilstand.
Menu > Meddelelser > Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.
Menu > Filhåndtering > Billeder, Lyde eller Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Menu > Filhåndtering > Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.
Menu > Kalender	Hold styr på din daglige eller månedlige tidsplan.
Menu > Kamera	Tag billeder i forskellige tilstande.
Menu > Indstillinger > Tid og dato	Indstil den aktuelle tid og dato manuelt, eller indstil din lokale tidszone.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Sprog	Vælg det sprog, der skal bruges til teksten på skærmen.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Velkomsttekst	Indtast den hilsen, der skal vises, når telefonen tændes.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Genveje	Indstil navigationstasterne som genvejstaster til direkte åbning af foretrukne menuer.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Min menu	Opret en menu med foretrukne menupunkter.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Lydstyrketast	Vælg, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder lydstyrketasterne nede under et indgående opkald.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Ekstra indstillinger	Indstil funktionen til automatisk genkald eller svar.
Menu > Indstillinger > Telefonindstillinger > Flightmode-tilstand	Slå telefonen over på flightmodetilstand. Denne tilstand er nyttig, når du vil bruge telefonen et sted, hvor det ikke er tilladt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly eller på et hospital.
Menu > Indstillinger > Skærmindstillinger	Skift indstillinger for skærmen.
Menu > Indstillinger > Lydindstillinger	Skift indstillinger for de forskellige lyde.
Menu > Indstillinger > Lysindstillinger	Skift indstillinger for baggrundslys og tastaturlys.
Menu > Indstillinger > Netværksindstillinger	Få adgang til de netværkstjenester, der udbydes af din tjenesteudbyder.
Menu > Indstillinger > Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder for at udveksle data med dem, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Kontrol af PIN-kode	Aktiver din PIN-kode for at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Beskyttelse af oplysninger	Lås adgangen til meddelelser, filer og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Begrænsede numre	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Skift PIN2-kode	Skift den aktuelle PIN2-kode, hvis det understøttes af SIM-kortet.
Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Tyverisporing	Spor din telefon, hvis den bliver stjålet, eller du mister den. Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.
Menu > Indstillinger > Forbindelses-indstillinger	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Menu > Indstillinger > Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.
Menu > Indstillinger > Nulstil indstillinger	Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du bruger mobiltelefonen. Manglende overholdelse af disse kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de særlige regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten ☎. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Små børn og telefonen

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefon og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

Bemærk — Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type.
Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produktet eller i den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

SAR-oplysninger

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi, der er fastsat af EU-Rådet. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne bygger på sikkerhedsstandarder, der er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem løbende evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Standarderne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU-Rådets grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg. Den højeste målte SAR-værdi for denne telefonmodel er 0,379 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi,
Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : SGH-M310

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.04 — (Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**